

Fußbremshebel Tieferlegung

foot brake lever lowering | *Ajuste bajo para pedal* | *Abaissment pour pédale de frein* | *Ribassamento pedale del freno*


Art.-Nr: **31430-311-ANB**




LEGENDE/KEY

-  Anbau Tip
Fitting tip
-  Achtung
Attention
-  Vergrößerung
Magnification
-  Montagepaste
Fitting lubricant

-  Schraube
Screw
-  Schraubensicherung
Thread locking fluid
-  Drehmoment
Torque

#	BEZEICHNUNG	MENGE
1	Verlegeblech Bremszylinder	1
2	Linsenkopfschraube M6 x 16 (8Nm)	2
3	Sechskantmutter M6	2

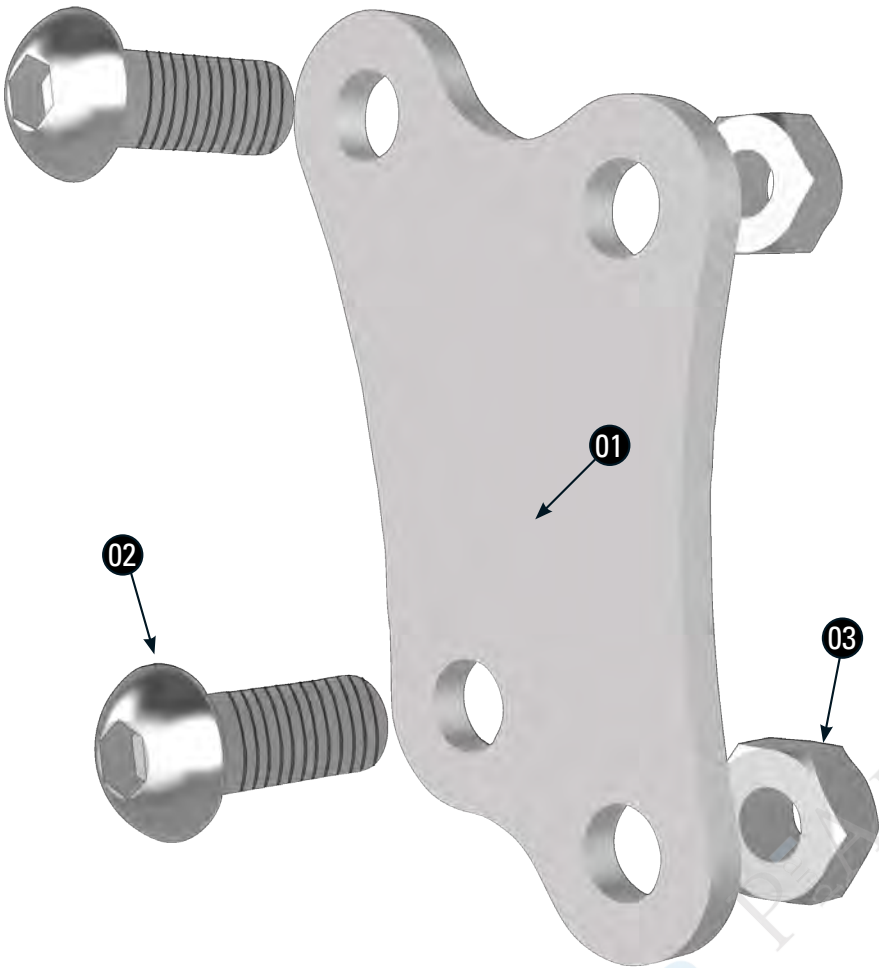

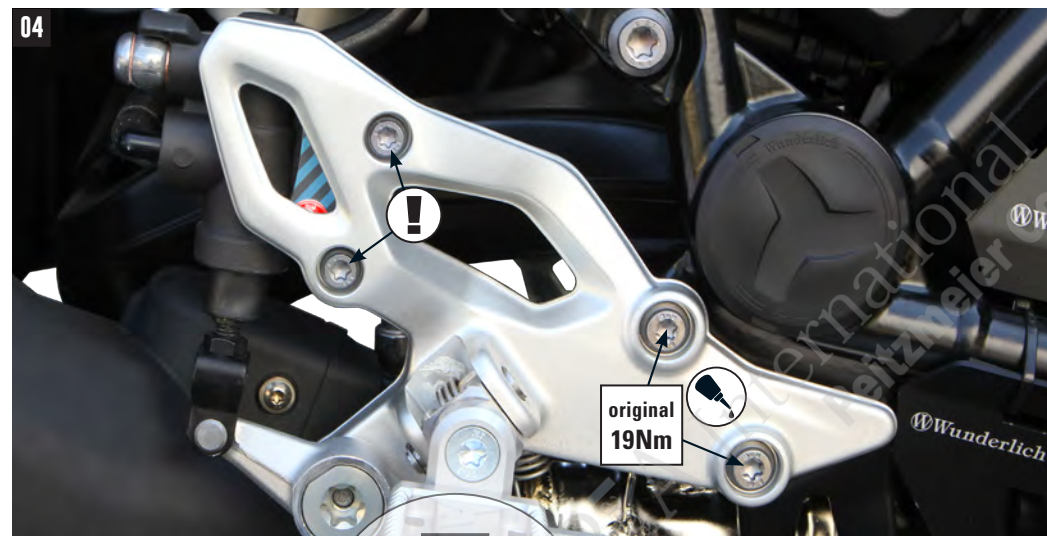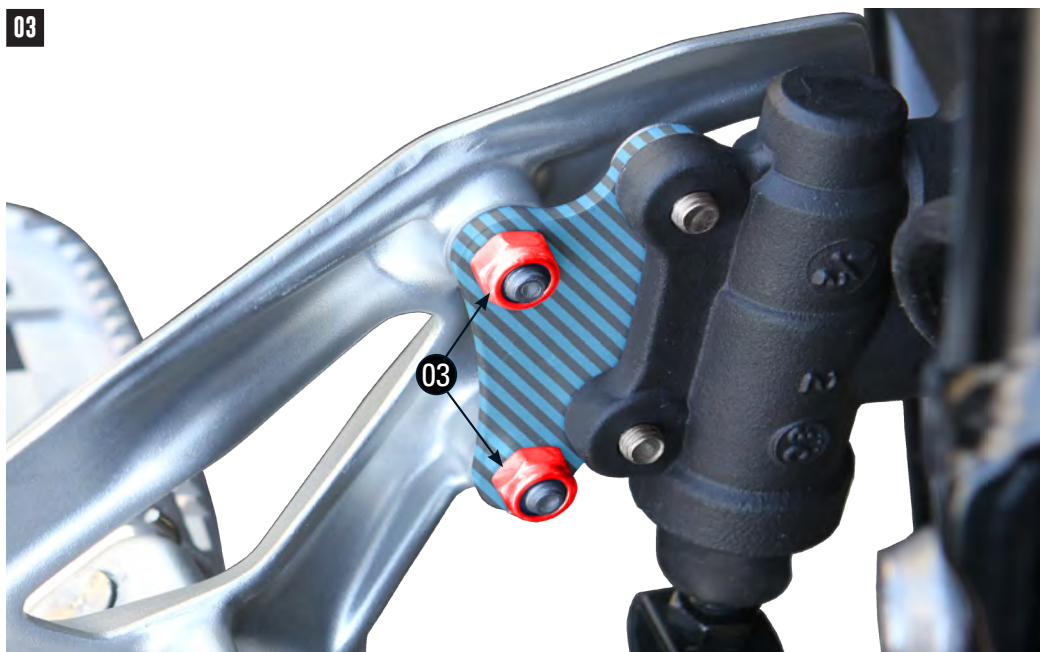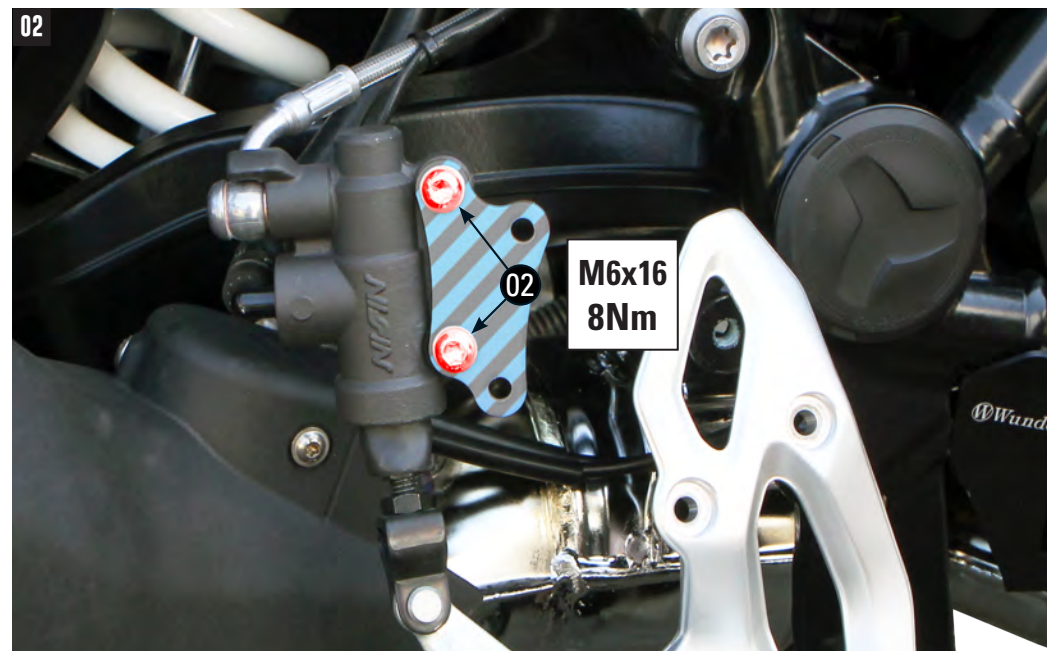

Originalschrauben werden weiterverwendet.
Nach der Montage ist die Hinterradbremse auf Freigängigkeit zu prüfen.
Use the original screws.
After mounting the rear brake sufficient clearance must be checked.