


# VERKLEIDUNGSSCHUTZBÜGEL

Fairing protection bar | Barre de protection du carénage | Barra de protección del carenado | Barra di protezione della carenatura

Art.-Nr: 44331-10X

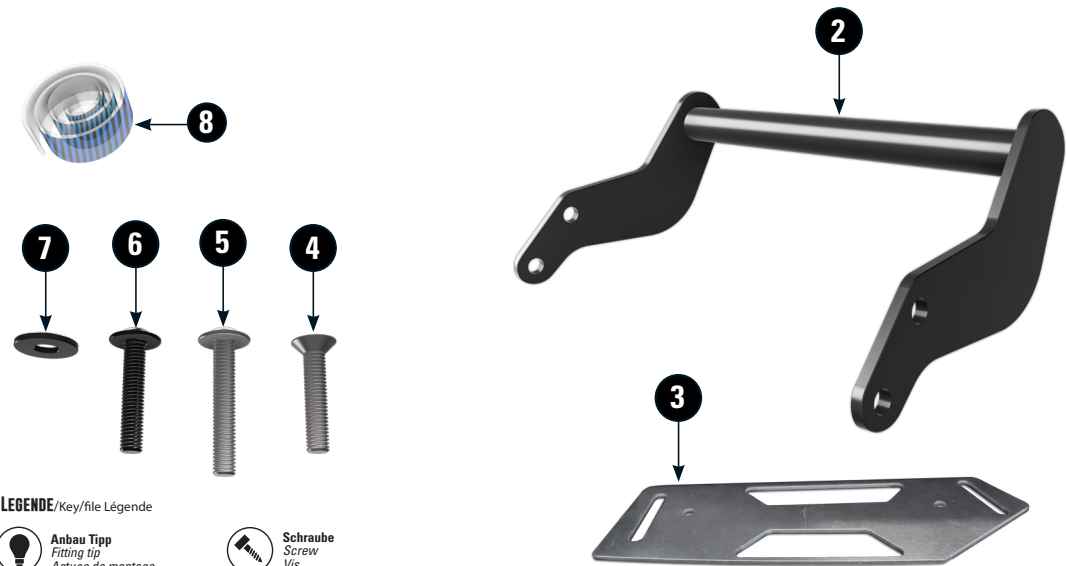

LEGENDE/Key/file Légende

- Anbau Tipp**  
Fitting tip  
Astuce de montage
- Achtung**  
Attention  
Attention
- Vergrößerung**  
Magnification  
Grossissement
- Montagepaste**  
Fitting lubricant  
Lubrifiant de montage

- Schraube**  
Screw  
Vis
- Schraubensicherung**  
Thread locking fluid  
Freinfilets
- Drehmoment**  
Torque  
Torque
- Reiniger**  
Cleaner  
Nettoyant

| # | Bauteil<br>component<br>composant                                         | DE Die Farben der Abbildungen dienen nur der Veranschaulichung.<br>EN The colors are for illustrating purposes only.<br>FR Les couleurs utilisées sont à titre indicatif seulement. | DIN  | ISO   | Menge<br>quantity<br>quantité |
|---|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------------------------------|
| 1 | Linker&Rechter Schutzbügel / Protection bar left&right side               |                                                                                                                                                                                     |      |       | 2                             |
| 2 | Verbundstrebe / Compound Strut                                            |                                                                                                                                                                                     |      |       | 1                             |
| 3 | Adapterplatten / Adaptor plates                                           |                                                                                                                                                                                     |      |       | 2                             |
| 4 | Senkkopfschraube / Countersunk screw M5 x 25 4Nm                          |                                                                                                                                                                                     | 7991 | 10642 | 4                             |
| 5 | Linsenflanschschraube VA / Lens flange screw M5 x 30 4Nm                  |                                                                                                                                                                                     | 7381 | 7381  | 4                             |
| 6 | Linsenflanschschraube VA-schwarz / Lens flange screw VA black M5 x 25 4Nm |                                                                                                                                                                                     | 7381 | 7381  | 4                             |
| 7 | U-Scheibe VA-schwarz / Washer VA black M5                                 |                                                                                                                                                                                     | 9021 | 7093  | 4                             |
| 8 | Moosgummi / Foam rubber                                                   |                                                                                                                                                                                     |      |       | 100cm                         |




## 1.1 STANDARD AUSSTATTUNG Standard features




## 1.2



## 1.3

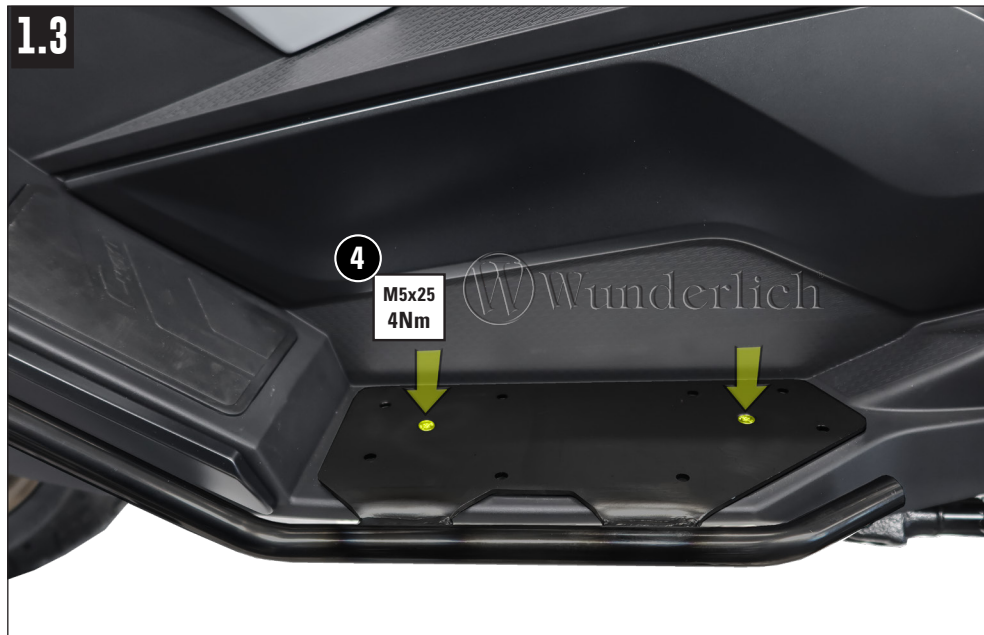

## 1.4

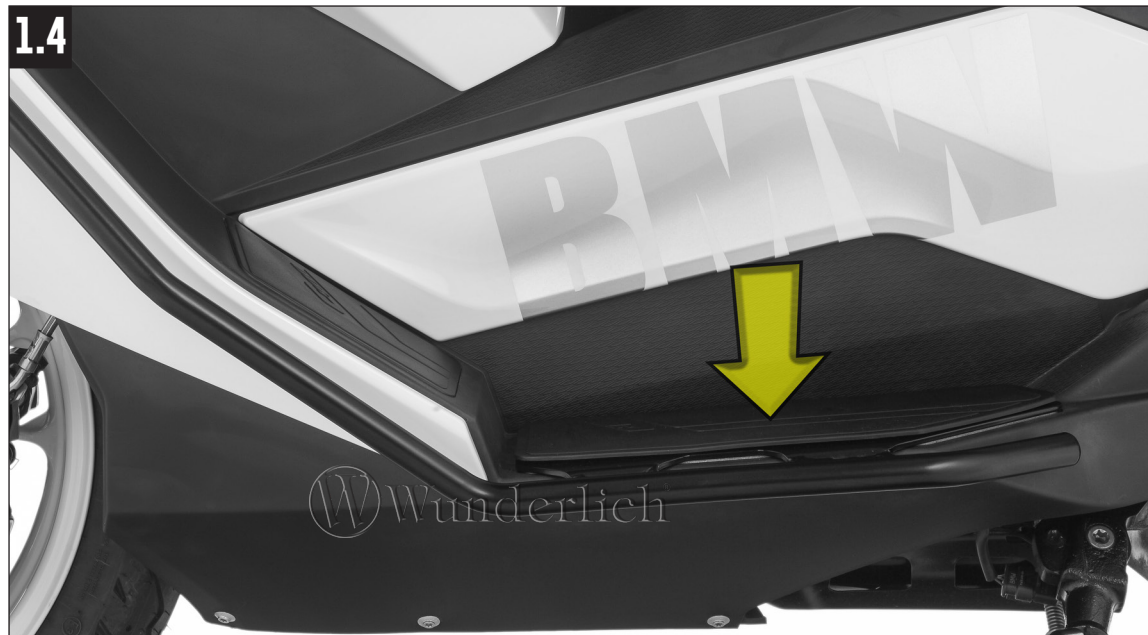

**Alle Schrauben lose vormontieren und später mit angegebenen Drehmoment festziehen.**  
Pre-assemble all screws loosely and tighten them later to the specified torque.  
Pré-assembler toutes les vis sans les serrer et les serrer ultérieurement au couple spécifié.

**Die Gummiauflagen werden nach der Montage wieder auf die Trittbretter aufgeklipst.**  
The rubber pads are clipped back onto the running boards after installation.  
Les tampons en caoutchouc sont reclipés sur les marchepieds après l'installation.

**WEITER AUF SEITE 4**  
Continue on page 4  
Continue on page 4



## 2.1 EXCLUSIVE AUSSTATTUNG Exclusive features



**Alle Schrauben lose vormontieren und später mit angegebenen Drehmoment festziehen.**  
*Pre-assemble all screws loosely and tighten them later to the specified torque.*  
*Pré-assembler toutes les vis sans les serrer et les serrer ultérieurement au couple spécifié.*





**Alle Schrauben lose vormontieren und später mit angegebenen Drehmoment festziehen.**  
*Pre-assemble all screws loosely and tighten them later to the specified torque.*  
*Pré-assembler toutes les vis sans les serrer et les serrer ultérieurement au couple spécifié.*





